Hansa
Haushaltsgeräte

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SR

ZIM435H

APARAT POKRENITE KAD PROČITATE UPUTSTVA ZA UPOTREBU.

IO-DWS-2481
(10.2020/1)

SADRŽAJ

EKOLOGIJA U PRAKSI 3
OSNOVNE INFORMACIJE 5
NAPOMENE O BEZBEDNOJ UPOTREBI 6
INSTALACIJA APARATA 13
UPOZNAJTE SVOJ APARAT 16
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 34

Ovaj aparat je označen u skladu sa evropskom direktivom 2012/19/EU i poljskim zakonom o potrošenom električnom i elektronskom otpadu. Ujedno je označen simbolom precrtanog kontejnera za otpatke.

Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod posle njegovog životnog veka ne može da bude tretiran kao ostali kućni otpad. Korisnik ima obavezu da ovaj proizvod preda na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu potrošene električne i elektronske opreme. Subjekti, koji se bave prikupljanjem potrošene opreme, uključujući lokalne sabirne centre, trgovine i jedinice lokalne samouprave, su deo sistema koji omogućava zbrinjavanje ovakve opreme. Pravilno odlaganje potrošene električne i elektronske opreme sprečava potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu da budu uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda.

EKOLOGIJA U PRAKSI

Firma Hansa se već godinama mnogo brine za ekologiju.
Briga za životnu sredinu je za nas jednako važna kao i primena savremene tehnologije.

Tehnološki razvoj je uzrokovao i to da su naše fabrike prijatnije za sredinu – u proizvodnji se troši sve manje vode, električne energije i nastaje manja količina otpadnih voda i otpadaka.

Veliku pažnju obraćamo i na materijale koje primenjujemo u proizvodnji. Trudimo se da biramo isključivo takve, koji ne sadržavaju štetne supstancije i omogućavaju reciklažu i utilizaciju opreme posle upotrebe.

Poštovani klijenti

Hvala Vam što ste izabrali firmu Hansa. Godinama isporučujemo belu tehniku najvišeg kvaliteta, zahvaljujući kojoj uživate u kućanskim radovima. Svaki uređaj pre izlaska iz fabrike je bio tačno proveren sa tačke gledišta bezbednosti i funkcionalnosti. Poduzimamo sve u našoj moći da u proizvodima Hansa savremena tehnologija ide sa odličnim dizajnom.

Molimo Vas da pre pokretanja aparata pažljivo pročitate uputstva za upotrebu. Pridržavanje uputstava vam omogućava da izbegnete nepravilnu upotrebu i garantuje dugi i pouzdani rad aparata. Poznavanje pravila bezbedne upotrebe omogućava da izbegnete nesretne slučajeve.

Uputstva sačuvati i čuvati da u slučaju potrebe opet možemo da ih upotrebimo. U uputstvima se nalaze sve neophodne informacije, zahvaljujući kojima je rukovanje i upotreba opreme Hansa jednostavna i komforna. Preporučujemo da se upoznate i sa ostalim aparatima iz naše ponude.

Želimo Vam ugodnu upotrebu,

Hansa
Haushaltsgeräte

OSNOVNE INFORMACIJE

Pre priključivanja utikača mašine za sudove u električnu mrežu obavezno pročitati uputstva za upotrebu i instalaciju. Informacije koje se u njemu nalaze sprečavaju telesne povrede i oštećenje aparata. Dokumentaciju mašine za sudove čuvati na bezbednom mestu, jer je neophodna za pravilnu eksploataciju i eventualne konzultacije.

Ovo uputstvo za upotrebu je pripremljeno za razne aparate i određene funkcije koje su u njemu opisane se ne tiču Vašeg aparata.

IZJAVA PROIZVOĐAČA

Proizvođač ovim izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava osnovne uslove niže navedenih evropskih direktiva:

- Direktive za električne uređaje niskog napona 2014/35/UE,
- Direktive za elektromagnetsku kompatibilnost 2014/30/UE,

- Zahtevi za ekodizajn proizvoda koji koriste energiju 2009/125/UE,
- Direktive RoHS 2011/65/UE,

i zato je proizvod označen CE i poseduje deklaraciju usklađenosti koja je predočavana organima za nadzor tržišta.

Pre instalacije	Proveriti da li je uređaj oštećen tokom transporta. Nikad ne montirati niti koristiti oštećeni uređaj. U slučaju pitanja obratiti se prodavaču.
Pre prve upotrebe	Vidi Informacije o montaži (niže).
	Instalaciju sistema uzemljenja obavlja kvalifikovani električar.
	Proizvođač ne odgovara za bilo kakve štete koje su prouzrokovane upotrebom neuzemljenog uređaja.
	Pre pokretanja uređaja proveriti da li su podaci navedeni na nazivnoj tablici usklađeni sa parametrima lokalne električne mreže.
	Tokom instalacije isključiti mašinu za sudove iz mreže.
	Uvek koristiti originalni utikač koji je isporučen sa uređajem.
	Ne uključivati uređaj u električnu mrežu pomoću produžnog kabela. Produžni kablovi ne garantuju odgovarajući nivo bezbednosti (np. mogu da se pregreju).
	Posle instalacije uređaja, utikač bi trebao da bude dostupan.

Pre prve upotrebe	Deca starija od 8 godina, kao i osobe sa umanjenom fizičkim i mentalnim sposobnostima; ili nedostatkom iskustva i znanja – mogu da koriste ovaj uređaj isključivo uz nadzor ili posle dobijanja instrukcija o bezbednom korištenju uređaja i pretećim opasnostima. Deca ne bi trebala da se igraju sa uređajem. Deca bez nadzora ne bi trebala da se bave čišćenjem ili održavanjem uređaja.
	Deca ispod 3 godine života trebala bi da se drže što dalje od uređaja, ako nisu pod stalnim nadzorom.
Bezbednost dece	Ne dopuštati da se deca igraju sa uređajem.
	Deterdženti za mašine za sudove mogu da deluju korozivno na oči, usta, grlo. Pročitati bezbednosne informacije koje navode proizvođači deterdženta.
	Nikad ne ostavljati decu bez nadzora kad je uređaj otvoren. U uređaju mogu da budu ostaci deterdženta.

Bezbednost dece	Ne piti vodu iz mašine za sudove. Opasnost od korozivnih sredstava.
	Kod otvaranja vrata tokom trajanja programa potreban je oprez sa obzirom na visoku temperaturu vode.
	Uvek stavljati duge i oštre/špicaste predmete (np. viljuške, noževe) u korpi pribora za jelo oštricom prema dole ili ravno na gornjoj korpi, u cilju izbegavanja povreda.
Svakodnevna upotreba	Koristiti uređaj samo u domaćinstvu u sledeću svrhu: pranje sudova.
	Ne koristiti hemijske razređivače u uređaju; postoji opasnost od eksplozije.
	Ne sedati ni stajati na otvorenim vratima, ne postavljati na vrata nikakve predmete. Uređaj može da se prevrne.
	Ne otvarati vrata kad uređaj radi. Moguće je ispuštanje vruće vode ili pare.
	Ne ostavljati otvorena vrata, jer mogu da stvaraju opasnost.
	Za pranje stonog suđa u mašini za kućansku upotrebu obično je potrebno manje energije i vode nego za ručno pranje.

U slučaju problema	Popravke i modifikacije uređaja obavljaju samo kvalifikovani radnici servisa.
	U slučaju problema ili popravaka isključiti uređaj iz električne mreže:
	isključiti aparat izvlačenjem utikača,
	Isključiti osigurač.
	Ne povlačiti za kabel, samo za utikač. Zatvoriti dovod vode.
Preporuke	Za uštedu energije i vode pre stavljanja sudova u mašinu ispirati ostatke jela. Pokretati popunjenu mašinu za sudove.
	U uređaj ne stavljati posude sa ostacima hrane.
	Program pretpranja koristiti samo kad je to neophodno.
	Posude, čaše i šalice stavljati u uređaj okrenute prema dole.
	Ne stavljati u uređaj sudove koji nisu predviđeni za pranje u mašini i ne prepunjavati mašinu za sudove.
	Punjenje mašine za suđe za kućansku upotrebu do zapremine, koju preporučuje proizvođač, štedi energiju i vodu.
	Nije preporučeno ručno ispiranje stonog suđa jer to uzrokuje veću potrošnju energije i vode.

Sudovi koji nisu predviđeni za pranje u mašini	Pepeljare, stalci za sveće, paste za čišćenje, farbe, hemijske supstance, legure gvožđa;
	Viljuške, kašike i noževe sa drvenom, rožnatom drškom, od slonovače ili sedefa; lepljeni pribor, predmeti isprljani abrazivnim sredstvom, kiselinama ili bazama.
	Plastične posude koje nisu otporne na delovanje visoke temperature, posude od bakra ili cinka;
	Aluminijumski i srebrni predmeti (gube prirodnu boju ili sjaj)
	Određene osetljivije vrste stakla, porculan ukrašen ornamentalnim uzorcima bledi već posle prvog pranja; određene kristalne posude, jer sa vremenom gube prozirnost, lepljeni pribor za jelo koji nije otporan na visoku temperaturu, kristalne čašice od olovnog kristala, daske za rezanje, predmeti od sintetičkog vlakna;
	Upijajuće predmete, kao sunđeri ili kuhinjske krpe, ne prati u mašini za sudove.
	Ukoliko kupujete nove sudove proverite da li je predviđeno za pranje u mašini za sudove.

RECIKLAŽA	Pakovanje i neki delovi uređaja su izrađeni od materijala koji su prikladni za reciklažu. Na njima se nalaze simbol reciklaže i informacije o tipu materijala.
	Pre početka eksploatacije uređaja ukloniti pakovanje i zbrinjavati prema propisima.
	Upozorenje! Ambalaža može da bude opasna za decu. Materijale koji su sekundarne sirovine predajemo lokalom sabirnom mestu za otpad. Dodatne informacije pružaju lokalne vlasti i centri za utilizaciju otpada.
ZBRINJAVANJE STAROG UREĐAJA	Ovaj aparat je označen u skladu sa evropskom direktivom **2012/19/EU i poljskim zakonom o potrošenom električnom i elektronskom otpadu. Ujedno je označen simbolom precrtanog kontejnera za otpatke.**
	Posle završetka perioda upotrebe ovaj uređaj ne uklanjati kao ostali normalni komunalni otpad, predati ga u sabirni centar za reciklažu električnih i elektronskih uređaja. O tome nas informiše simbol koji se nalazi na proizvodu, u uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

ZBRINJAVANJE STAROG UREĐAJA	Materijali koji su upotrebljeni u uređaju prilagođeni su za sekundarnu upotrebu u skladu sa oznakama. Zahvaljujući reciklaži, iskorištavanju materijala ili drugim vidovima upotrebe potrošenih uređaja i Vi utičete na zaštitu naše prirodne sredine.
	Informacije o odgovarajućem centru za zbrinjavanje potrošenih uređaja pružaju Vam lokalne vlasti.
	Zahvaljujemo Vam se na zaštiti prirodne sredine.
	U cilju izbegavanja opasnosti do vremena prevoza onemogućiti upotrebu uređaja.
	Izvaditi utikač i odrezati kabel za napajanje. Osim toga oštetiti bravu u vratima.

INSTALACIJA APARATA

POSTAVLJANJE APARATA

- Odaberite prostor i mesto na kojem ćete na jednostavan način moći da stavljate i vadite sudove iz mašine.
- Ne postavljati uređaj u prostoriji u kojoj temperatura pada ispod 0°C.
- Pre smeštaja mašine za sudove odvojiti svu ambalažu u skladu sa uputstvima navedenim na pakovanju.
- Tokom prenošenja uređaja ne hvatati ga za vrata ili kontrolnu ploču.
- Ostaviti dovoljno prostora sa svih strana mašine za sudove kako bi je mogli lagano pomicati napred i nazad prilikom čišćenja.
- Proveriti da tokom postavljanja mašine za sudove dovodno i odvodno crevo nije prignječeno. Proveriti da uređaj ne stoji na kabelu za napajanje.
- Nivo regulisati pomoću podesivih nogica mašine za sudove. Pravilni položaj mašine za sudove garantuje jednostavno otvaranje zatvaranje vrata.
- Ako se vrata mašine za sudove ne zatvaraju ispravno, proveriti da li uređaj stabilno stoji na podlozi; ako ne, regulisati pomoću podesivih nogica.

PRIKLJUČAK ZA VODU

Proveriti da li unutrašnja hidraulična instalacija odgovara instalaciji mašine za sudove. Osim toga, preoručena je montaža filtera na ulazu priključka vode stana ili kuće, kako bi sprečili oštećenja uređaja prouzrokovana prljavštinom (pesak, glina, rđa itd.) koje voda sporadično nanosi iz mreže ili unutrašnje instalacije; to sprečava da se pojavi žutilo i talozi posle pranja.

CREVO ZA NAPAJANJE VODOM

Ne koristiti crevo za vodu sa stare mašine za sudove. Koristiti novo dovodno crevo koje je isporučeno zajedno sa uređajem. Pre priključivanja isprati ga vodom sa unutrašnje strane. Priključiti dovodno crevo direktno na dovodni ventil. Pritisak vode u instalaciji trebao bi da iznosi najmanje,03 MPa, a maksimalno 1 MPa. Ako pritisak vode prelazi 1 MPa, pre mašine za sudove montirati ventil za redukciju pritiska.
Posle priključivanja otvoriti ventil do kraja i proveriti propusnost.
Iz bezbednosnih razloga posle svakog pranja uvek zavrnuti dovodni ventil.

PAŽNJA: U nekim modelima mašina za sudove primenjeni su priključci tipa Aquastop. Kod primene priključka tipa Aquastop pojavljuje se opasni napon. Ne presecati priključak tipa Aquastop. Ne dopustiti da se savije ili zavrne.

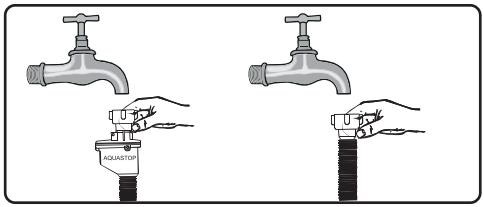

Pažnja!
Iz bezbednosnih razloga posle svakog pranja zavrnuti dovodni ventil.

ODVODNO CREVO

Odvodno crevo je moguće priključiti direktno na odvodnu instalaciju ili na ispusno koleno sudopera. Vodu je moguće ispustiti i direktno u sudoper pomoću specijalne drške (ako je dostupna), kačeći savijenu cev na rub sudopera. Priključak bi trebao da bude na visini najmanje 50 cm i maksimalno 110 cm mereći od površine podloge.

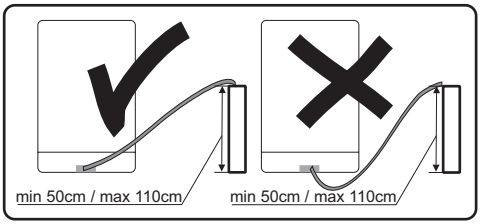

Ako je primenjeno odvodno crevo duže od 4 m, sudovi mogu da ostanu prljavi. Proizvođač ne snosi odgovornost za takvu situaciju.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

Utikač sa uzemljenjem priključiti na uzemljenu utičnicu električne mreže sa odgovarajućim naponom. Ako nema instalacije sa uzemljenjem, obratiti se kvalifikovanom električaru. U slučaju pokretanja uređaja bez uzemljenja, proizvođač ne snosi odgovornost za nastalu štetu.

Unutrašnja instalacija mora da ima osigurač 10-16 A.
Aparat napajati iz električne mreže izmenjivog napona 220-240 V. Ako napon u mreži iznosi 110 V, pre uređaja priključiti transformator 110/220 V snage 3000 W. Ne priključivati aparat tokom postavljanja.

Uvek koristiti utikač sa kućištem koji je isporučen sa uređajem. Pokretanje uređaja pri niskom naponu uzrokuje lošiju kvalitetu pranja i može da prouzrokuje kvar uređaja.

Kabel za napajanje menja isključivo ovlašteni servis ili kvalifikovani električar. Nepridržavanje tih pravila može da bude uzrok nesreće.

Iz bezbednosnih razloga uvek vaditi utikač iz mreže posle pranja.

Da ne bi došlo do strujnog udara ne izvlačiti utikač iz utičnice mokrim rukama.

Isključujući uređaj iz izvora napajanja uvek povlačiti za utikač. Nikad ne povlačiti za kabel.

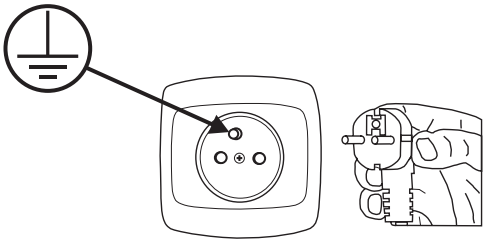

UPOZNAJ SVOJ UREĐAJ

OPIS APARATA

Niže su navedeni elementi uređaja (Crt. 1):

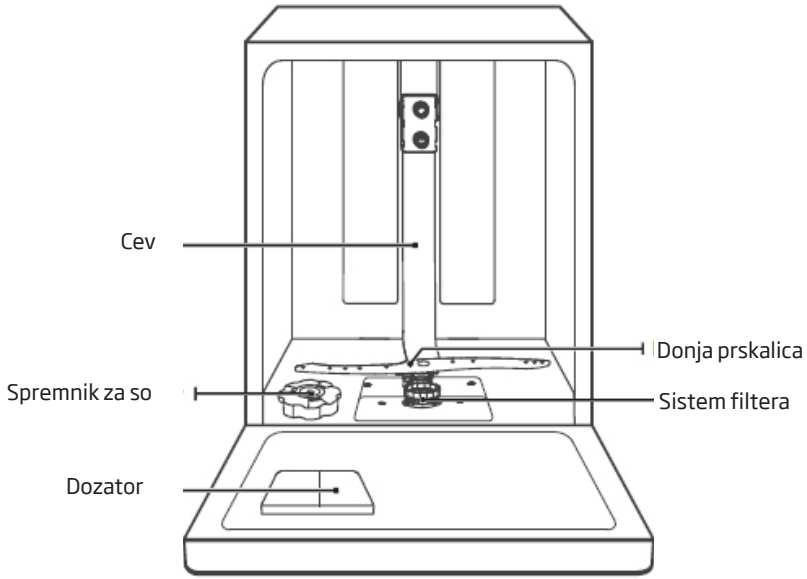

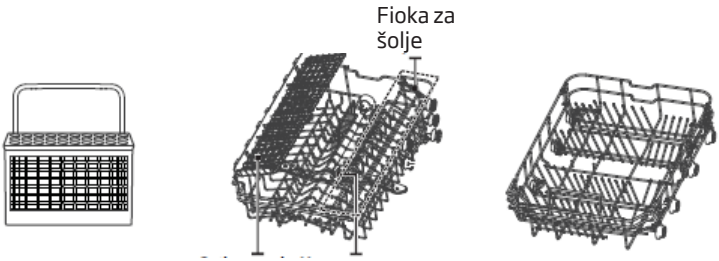

PAŽNJA:
Ilustracije služe isključivo za pojašnjenje. Pojedini modeli mogu da se razlikuju.

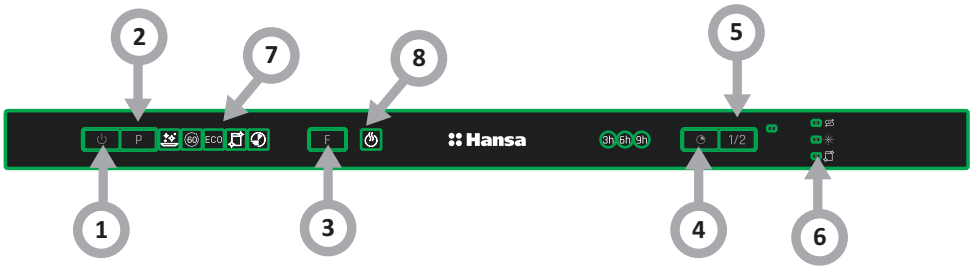

Rad aparata (taster)	
1. Napajanje	Za uključivanje mašine za pranje sudova pritisnuti taster.
2. Program	Pritisnuti taster za izbor odgovarajućeg programa, svetli pripisani indikator.
3. Funkcija	Za izbor funkcije pritisnuti taster. Pali se odgovarajući indikator.
4. Odgađanje starta	Ovaj taster služi za odgađanje starta pranja. Početak pranja možemo da odgodimo do 24 sata. Jedno pritiskanje tastera uzrokuje odgađanje starta za 1 sat.
5. Пола оптерећења	Када имате приближно или мање од половине посуђа за прање посуђа за прање, можете одабрати ову функцију ради уштеде енергије и воде. (Може се користити само са хигијеном, 1 сат и ЕЦО).
6. Indikator upozorenja	So Ako indikator „✳“ svetli, to znači da je nizak nivo soli u dozatoru i moramo da je dopunimo. Sredstvo za ispiranje Ako indikator „⇄“ svetli, to znači da je nizak nivo soli u dozatoru i moramo da je dopunimo. Auto-čišćenje Ako indikator „⟳“ svetli, to znači da mašina za sudove zahteva samočišćenje posle 20 ciklusa. Indikator će da treperi 5 sekundi kroz 3 ciklusa.

PAŽNJA:
Ilustracije služe isključivo za pojašnjenje.

7. Indikator izbora programa	Higijenski Pri izboru higijenske opcije temperatura vode raste do 70°C, što garantuje dezinfekciju na visokoj temperaturi. 1 sat 60 Služi za pranje srednje prljavih posuda koje zahtevaju brzo pranje. ECO ECO To je standardni program pranja koji služi za pranje srednje zaprljanih sudova, kao; šerpe, tanjiri, čaše i manje zaprljani tiganji. Auto-čišćenje To je program za efikasno samočišćenje mašine za sudove. Брзо Краће прање за благо запрљане терете којима није потребно сушење.
8. Indikator funkcije	Dodatno sušenje Pruža bolje rezultate sušenja. (Možemo da koristimo samo sa programom Higijensko, 1 sat i ECO).

PRIPREMANJE UREĐAJA ZA RAD

1

Pre prve upotrebe mašine za sudove

- Pre pokretanja uređaja proveriti da li su podaci navedeni na nazivnoj tablici usklađeni sa parametrima lokalne električne mreže.
- Ukloniti sve ambalažne materijale iz unutrašnjosti uređaja.
- Pripremiti sredstvo za omekšavanje vode.
- Napuniti rezervoar do kraja vodom, a posle toga dodati oko 1,5 kg specijalne soli (namenjene za mašine za sudove) u spremnik za so.
- U spremnik uliti sredstvo za sjaj.

2

Značaj uklanjanja krečnjaka iz vode

Kako bi postigli dobre rezultate pranja neophodno je da za pranje sudova obezbedite meku vodu (sa niskom koncentracijom krečnjaka). U suprotnom se na sudovima i u unutrašnjosti uređaja pojavljuju bele naslage kamenca. To negativno utiče na kvalitetu pranja, sušenja i na sjaj. Kad voda teče kroz sistem za omekšavanje ioni koji odgovaraju za tvrdoću vode su uklanjani, a voda je omekšana tako da rezultati pranja budu što bolji. Zavisno od stepena tvrdoće vode ioni koji odgovaraju za tvrdoću vode brzo se skupljaju unutar sistema za omekšavanje. Zato sistem omekšavanja mora da bude odsvežavan tako da radi sa istom efikasnosti i tokom sledećeg pranja. U tom cilju koristiti so za mašine za sudove.

3

Punjenje soli

Koristiti so za omekšavanje namenjenu za mašine za sudove.
Svaka druga vrsta soli koja nije posebno namenjena za korišćenje u mašinama za pranje sudova, a naročito kuhinjska so, oštetiće sistem za omekšavanje vode. Kod oštećenja prouzrokovanih korišćenjem neodgovarajuće soli proizvođač ne daje nikakvu garanciju niti je odgovoran za bilo kakvu prouzrokovanu štetu.
Napuniti sa soli pre pokretanja programa pranja.
To sprečava da eventualno prosuta zrna soli ili slana voda nikada ne ostane na dnu mašine, što bi moglo da izazove koroziju.

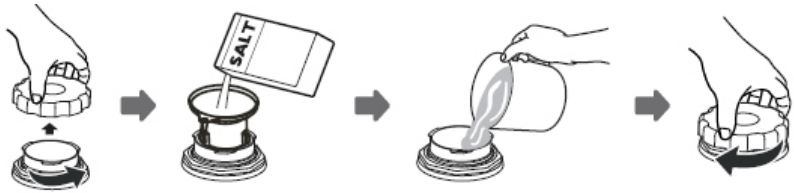

1. Izvući donju korpu iz aparata i odvrnuti poklopac rezervoara.
2. Stavite kraj levka (ako je priložen) u otvor i sipajte oko 1,5kg soli.
3. Vodom do vrha napuniti rezervoar soli. Normalno je da manja količina vode izađe iz rezervoara.
4. Posle punjenja rezervoara zavrnuti poklopac.
5. Posle punjenja spremnika soli indikator soli se gasi.
6. Odmah posle punjenja spremnika soli pokrenuti program pranja (preporučujemo da pokrenete kratki program). U protivnom, slana voda može da ošteti filtere, pumpu ili druge važne delove aparata. To nije obuhvaćeno garancijom.

PAŽNJA:
- Spremnik za so napuniti kad se zapali indikator soli (⥲) na komandnoj ploči. Zavisno od tempa otapanja soli indikator soli može da svetli i posle punjenja spremnika.
- Ako na komandnoj tabli nema indikatora (u nekim modelima), možemo da procenimo kad treba napuniti dozator na bazi broja izvedenih ciklusa pranja.
  Ako se so raspe, pokrenuti program namakanja ili kratki program.

Koristiti isključivo so namenjenu za mašine za sudove!

4

Testna traka

Efikasnost pranja u mašini za sudove zavisi od tvrdoće vode koju koristite za pranje. Zato je uređaj opremljen sistemom koji smanjuje tvrdoću vode. Pravilno podešavanja sistema poboljšava efikasnost pranja. Da biste otkrili nivo tvrdoće vode u Vašoj oblasti, javite se lokalnom vodovodu ili odredite stepen tvrdoće vode pomoću testne trake (ako je dostupna).

Otvoriti pakovanje sa testnom trakom	Pustiti da voda teče iz slavine 1 min.	Uroniti testnu traku pod vodu na 1 sek.	Izvaditi je iz vode i protresti	Pričekati 1 min.	Zavisno od rezultata dobijenim merenjem podesiti tvrdoću vode u mašini za sudove. Nivo 1 – nema krečnjaka Nivo 2 – jako mala količina krečnjaka Nivo 3 – mala količina krečnjaka Nivo 4 – srednja količina krečnjaka Nivo 5 – veća količina krečnjaka Nivo 6 – velika količina krečnjaka
					

5

Punjenje spremnika deterdženta

Otvoriti poklopac dozatora deterdženta, pritiskati dozator deterdženta i skinuti blokadu; kako je pokazano na crtežu. Spremnik deterdženta ima u unutrašnjosti indikator količine. Pomoću tih indikatora (linija) moguće je odmeravanje odgovarajuće količine deterdženta. Kapacitet spremnika je maksimalno 30g deterdženta.
Otvoriti pakovanje sa deterdžentom za mašine za sudove i u veću pregradu (A) sipati količinu 25 cm^3 kod jako zaprljanih sudova ili 15 cm^3 kod manje zaprljanih sudova (B). Aku su sudovi duže vremena bili prljavi ili u slučaju isušenih ostataka jela, posle punjenja mašine za sudove sipati 5 cm^3 deterdženta u pretinac pretpranja i pokrenuti mašinu za sudove. Zavisno od stepena zaprljanosti sudova i tvrdoće vode neophodno je dodavanje veće količine deterdženta.

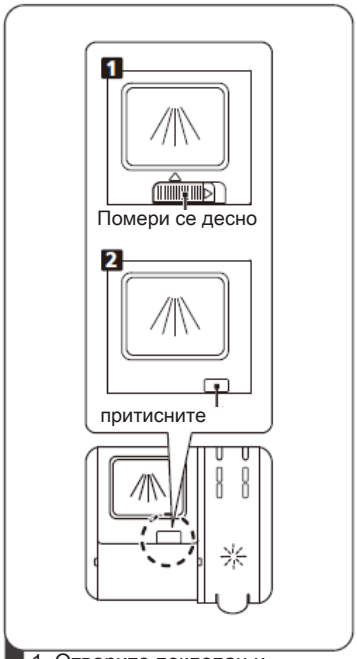

1. Отворите поклопац и померите браву за отпуштање.
2. Отворите поклопац притиском на резе за отпуштање.

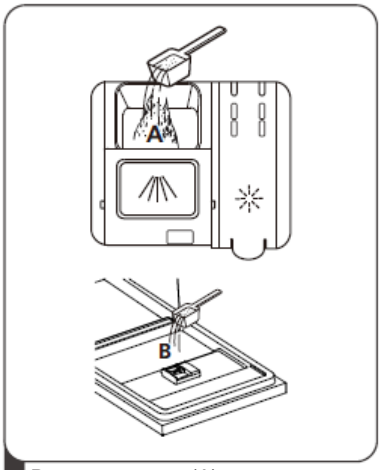

2 Велики одељак (A) за основно прање напуните детерџентом. Да бисте постигли бољи резултат прања, посебно у случају врло прљавог посуђа, на врата налијте малу количину детерџента. Додатни детерџент користиће се за почетно прање.

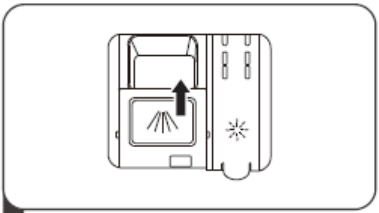

3 Затворите поклопац померајући га напред и притисните.

Obratiti pažnju da zavisno od zaprljanja vode parametri mogu da se razlikuju.
Molimo da poštujete preporuke proizvođača na ambalaži deterdženta.

6

Višekomponentni deterdženti (npr. : "2u1", "3u1" itd.)

Postoje 3 vrste deterdženata:
1. sa fosfatima i sadržavaju hlor,
2. sa fosfatima, ne sadržavaju hlor,
3. bez fosfata i hlora.

Najnovije tablete su uglavnom bez fosfata. Zbog toga što fosfati omekšavaju vodu, preporučujemo dodavanje soli u spremnik čak i ako tvrdoća vode iznosi samo 6°dH. Kod tvrde vode, ako je upotrebljen deterdžent bez fosforana, na sudovima mogu da budu vidljivi beli tragovi.

To sprečavamo, ako dodamo veću količinu deterdženta. Deterdženti bez hlora slabije izbeljuju. Obojene fleke mogu da ne budu uklonjene. Izabrati program sa višom temperaturom pranja.
Općenito, koristeći višekomponentne deterdžente dobijamo odgovarajuće rezultate samo u određenim uslovima. Takvi deterdženti sadržavaju sredstvo za sjaj i/ili so u određenim količinama. Ipak je preporučeno da se kod upotrebe višekomponentnih tableta koristi so za regeneraciju.

7

Prilikom upotrebe takvih proizvoda obratiti pažnju na:

- Uvek proveravati sastav korištenog deterdženta i da li je to višekomponentni proizvod.
- Proveriti da li upotrebljeni deterdžent odgovara stepenu tvrdoće vode iz vodovoda kojem je prilagođena mašina za sudove.
- Pridržavati se napomena koje su navedene na pakovanju proizvoda.
- Ako je deterdžent u vidu tableta, nikad ih ne stavljati u korpu pribora za jelo. Uvek stavljati tablete u pregradu za deterdžent u spremniku.
- Upotreba tih sredstava daje dobre rezultate samo u određenim slučajevima. Koristeći takve deterdžente stupiti u kontakt sa njihovim proizvođačem i pitati kakvi su odgovarajuću uslovi primene.
- Ako su uslovi primene takvih deterdženata i parametri mašine za sudove odgovarajući, manja je potrošnja soli i/ili sredstva za sjaj.
- Ako rezultati pranja prilikom upotrebe deterdženata „2 u 1" ili „3 u 1" nisu zadovoljavajući (ako na sudovima ostaju tragovi kamenca i vode), obratiti se proizvođaču deterdženta.
  Garancija mašine za sudove ne obuhvata reklamaciju prouzrokovanu upotrebom višekomponentnih deterdženata.

Preporučeni način upotrebe: Najbolje rezultate kod upotrebe višekomponentnih deterdženata daje dodavanje soli, sredstva za sjaj, podešavanje tvrdoće vode i količine sredstva za sjaj na najnižu vrednost.

Stepen otapanja deterdženta u vidu tableta raznih proizvođača može da se razlikuje sa tačke gledišta temparature i vremena. Zato ne preporučujemo upotrebu deterdženta u tabletama kod kratkih programa. Kod kratkih programa preporučena je upotreba deterdženata u prahu.

Deterdžente uvek čuvati na suvom i hladnom mestu, daleko od dece. Spremnik puniti direktno pre uključivanja uređaja.

Upozorenje: Ako se tokom upotrebe višekomponentnog deterdženta pojave nepredviđeni problemi, obratiti se direktno proizvođaču deterdženta.

Prestanak upotrebe višekomponentnog deterdženta:

- Napuniti dozatore soli i sredstva za sjaj.
- Podesiti tvrdoću vode na najviši nivo (6) i pokrenuti praznu mašinu za sudove.
- Prilagoditi tvrdoću vode.
- Podesiti odgovarajuće parametre sredstva za sjaj.

8

Punjenje spremnika sredstva za sjaj i izbor parametara

Sredstvo za sjaj se koristi za izbegavanje belih tački vode, fleka kamenca, belih naslaga koje mogu da se pojave na sudovima, ali i za poboljšanje kvalitete procesa sušenja. Suprotno uvreženom mišljenju ne služi samo za blistave sudove, ali i za odgovarajuć sušenje sudova. Zbog toga obratiti pažnju da li se u spremniku nalazi dovoljna količina sredstva za sjaj namenjena za upotrebu u kućanskim mašinama za sudove.
Ako se pali lampica sredstva za sjaj na kontrolnoj ploči, napuniti spremnik sredstvom za sjaj.
Spremnik se puni sredstvom za sjaj tako da se odvrtanjem skine poklopac. Puniti spremnik sredstvom za sjaj do momenta kad indikator nivoa sredstva ne potamni; staviti poklopac, zavrnuti ga dok se ne poravnaju indikatori. Proveravajući indikator nivoa sredstva za sjaj na spremniku deterdženta moguća je provera da li se u mašini za sudove nalazi dovoljna količina sredstva. Tamni indikator znači da se u spremniku nalazi sredstvo za sjaj, a svetli indikator pokazuje da spremnik zahteva punjenje sredstvom za sjaj.
Regulator nivoa sredstva za sjaj možemo da podesimo u rasponu od 1 do 6. Fabrički nivo sredstva za sjaj je pozicija 4. Višu poziciju regulatora podesiti, ako posle pranja na sudovima ostaju fleke vode; ako posle brisanja rukom na sudovima ostaju plave fleke, podesiti nižu poziciju regulatora.

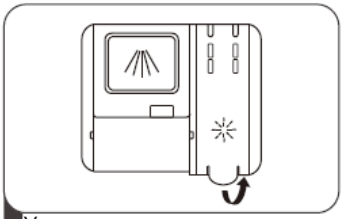

1 Уклоните поклопац дозатора подизањем ручке.

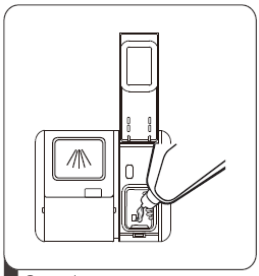

2 Сипајте средство за чишћење у дозатор, пазећи да се не напуни превише.

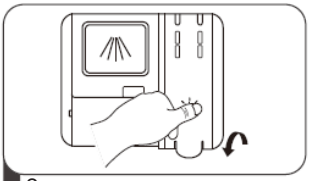

3 Затвори поклопац.

Подешавање резервоара за средство за испирање
Да би постигла боље перформансе сушења са ограниченим средством за испирање, машина за прање посуђа је дизајнирана да прилагоди потрошњу кориснику. Следите кораке у наставку.
1. Отворите врата, укључите апарат.
2. У року од 60 секунди након корака 1, притисните дугме за програмирање дуже од 5 секунди, а затим притисните дугме за одлагање да бисте ушли у постављени модел, индикација средства за испирање трепће као фреквенција од 1 Хз.
3. Притисните дугме Програм да бисте одабрали одговарајући сет према вашим навикама коришћења, сетови ће се мењати у следећем редоследу: Д1-> Д2-> Д3-> Д4-> Д5-> Д1. Што је број већи, машина за прање посуђа користи више средства за испирање.
4. Без рада за 5 секунди, или притисните дугме за напајање да бисте довршили подешавање и изашли из режима подешавања.

● Pun
◉ ¾ punjenja
◉ ½ punjenja
◉ ¼ punjenja (ponovo napuniti)
○ Prazan

Upozorenje: Koristiti isključivo sredstva za sjaj namenjena za kućne mašine za sudove. Ostaci sredstva za sjaj izliveni od prepunjavanja spremnika uzrokuju stvaranje velike količine pene i smanjuju kvalitetu pranja, zato brisati razliveno sredstvo za sjaj krpom.

Tabela tvrdoće vode

Tvrdoća vode	Nemački standard dH	Francuski standard dF	Britanski standard dE	Indikator nivoa tvrdoće	Potrošnja soli (g/ciklus)
1	0~5	0~9	0~6	H1брзо	0
2	6-11	10-20	7-14	H2 Auto-čišćenje	9
3	12-17	21-30	15-21	H3 Auto-čišćenje; брзо	12
4	18-22	31-40	22-28	H4 eco	20
5	23-34	41-60	29-42	H5 eco; брзо	30
6	35-55	61-98	43-69	H6 eco; Auto-čišćenje	60

Ako je tvrdoća vode veća od maksimalne vrednosti koja je navedena u tabeli više ili u slučaju upotrebe vode iz bunara preporučena je upotreba filtera i uređaja za pročišćavanje vode.

PAŽNJA: Fabrički parametri su prilagođeni tvrdoći vode na nivou 3.

Otvoriti vrata. Uključiti uređaj;

60 sekundi od pokretanja mašine za sudove pritisnuti i pridržati taster Program duže od 5 sekundi.

Pritisnuti taster Program i izbrati odgovarajuće parametre koji su prilagođeni lokalnim uslovima. Moguće su sledeće opcije: H1->H2->H3->H4->H5->H6;

Za završetak podešavanja pritisnuti taster napajanja.

Potrošnja deterdženata

Koristiti deterdžent koji je namenjen za kućanske mašine za sudove. Na tržištu se nalaze deterdženti u prahu, gel, tablete koje su namenjene za kućanske mašine za sudove. Deterdžent sipati u spremnik pre pokretanja mašine za sudove. Deterdžente čuvati na hladnom i suvom mestu, daleko od dece.
Ne prepunjavati spremnik deterdženta; u protivnom mogu da se pojave ogrebotine na čašama i deterdžent se potpuno ne otapa.
Ako trebate više informacija o primenjenom deterdžentu, stupite u kontakt direktno sa njegovim proizvođačem.

1

Gornja korpa

Gornja korpa je predviđena za pranje delikatnih posuda kao čaše, šalice za kafu, tanjiri itd. Sudovi koje stavljamo u gornju korpu trebali bi da budu manje zaprljani od sudova iz donje korpe.

Dodatno, na fiokama možemo da horizontalno slažemo duge viljuške, noževe, kašike, ali tako da ne blokiraju prskalicu.

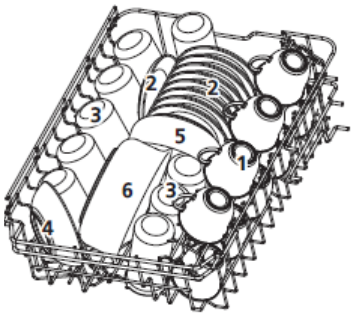

EN 50242

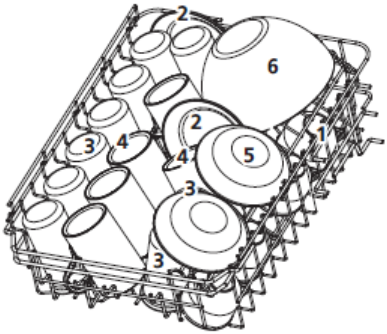

EN 60436

2

Sklapanje fioka za šolje/šoljice za kafu i čaj

Zahvaljujući tim fiokama moguće je povećavanje kapaciteta gornje korpe. Moguće je redanje čaša i šolja na fiokama. Da biste dobili više prostora u korpi za više predmete, podignite fioku za šoljice. Tada na fioku možemo da naslonimo više čaše. Ako nije potrebna, možemo da je izvadimo.

3

Sklapanje preklopnih uložaka korpe

Šiljci služe za pridržavanje tanjira. Možemo da ih sklopimo i dobijemo više prostora za velike sudove.

podići

spustiti

Instrukcije za upotrebu korpe:
Regulacija gornje korpe
Vrsta 1:

Visinu gornje korpe možemo da jednostavno podesimo za što lakše postavljanje visokih sudova u donju ili gornju korpu.
Za regulaciju gornje korpe:

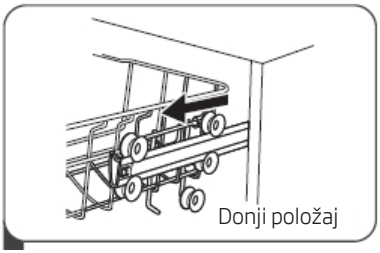

1

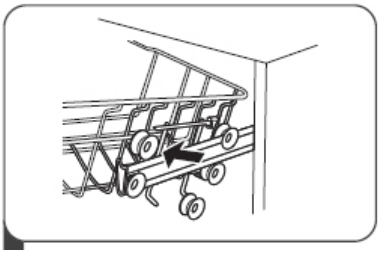

2

1. Izvući gornju korpu.
2. Izvaditi gornju korpu.

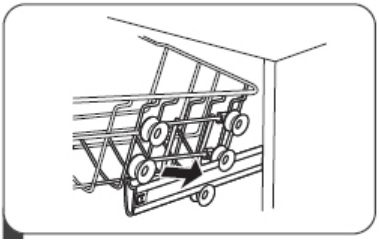

3

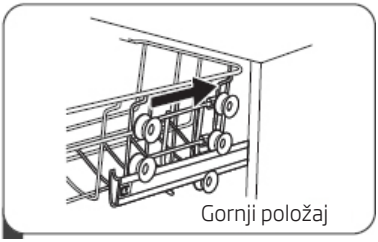

4

3. Pričvrstiti korpu na gornjim i donjim točkovima.
4. Uvući gornju korpu.

Vrsta 2:

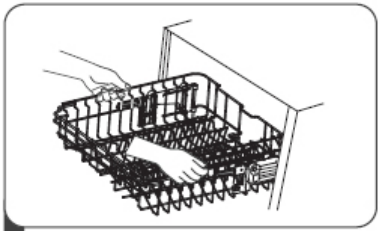

1

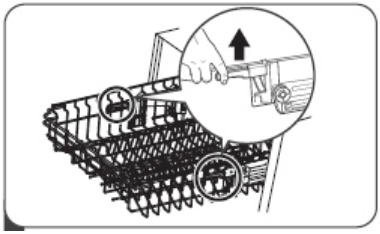

2

1. Za podizanje korpe u gornji položaj dizati dok se sa obe strane ne nađe na istoj visini. Proveriti da dobro leži na šinama.
2. Za spuštanje korpe gurnuti poluge dole i pustiti.

5

Donja korpa

U donju korpu stavljati tanjire, činije, šerpe itd. Proveriti da sudovi u korpi ne blokiraju prskalicu koja mora da se nesmetano okreće. U donju korpu stavljati velike sudove i te koje je teže oprati, na primer lonce, tiganje, poklopce, tacne itd. Sudove postavljati dnom prema gore da u njima ne skuplja voda.

Sudove postavljati tako da ne blokiraju prskalicu.

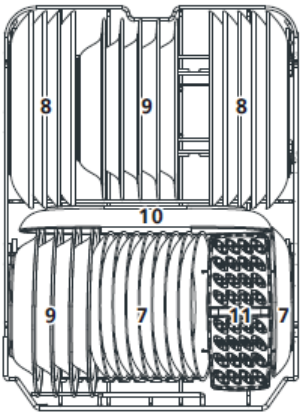

EN 50242

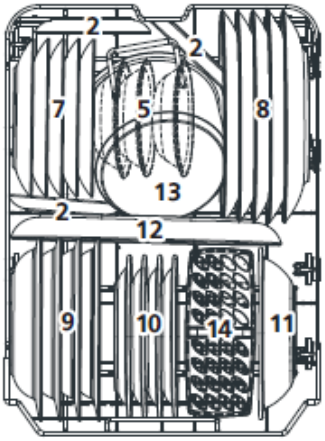

EN 60436

Standardno punjenje i rezultati ispitivanja:
Kapacitet:
Donja i gornja korpa: 9 kompleta. Gornju korpu podesiti u gornjem položaju. Šalice za kafu stavljati na fioke.
Deterdžent/Sredstvo za sjaj
5+27g, u skladu sa normama EN 50242, IEC 436 (međunarodne norme) / regulacija doziranja sredstva za sjaj: max
Test programa
ECO, u skladu sa normom EN 50242 (međunarodne norme)

Gornja korpa

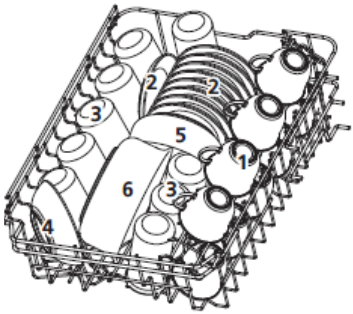

Broj	Sudovi
1	Šoljice
2	Podlošci
3	Čaše
4	Male činije za salate
5	Srednje činije za salate
6	Velike činije za salate
7	Desertni tanjiri
8	Tanjiri za ručak
9	Duboki tanjiri
10	Ovalna tacna
11	Korpica pribora za jelo

Donja korpa

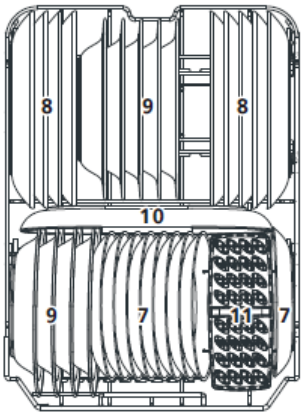

сталак за прибор за јело

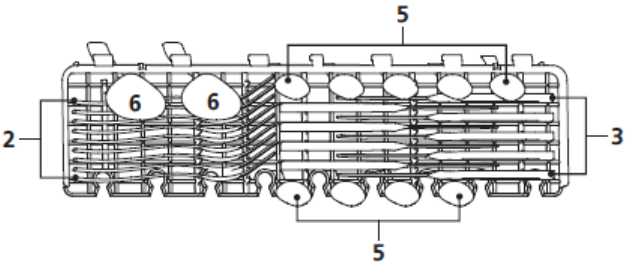

Informacije za ispitivanje u skladu sa normom EN 50242

Kapacitet - 9 standardnih kompleta sudova
Podešavanje gornje korpe – donji položaj
Program - ECO
Podešavanje doze sredstva za sjaj – max
Podešavanje regulatora tvrdoće vode - H3

Korpica pribora za jelo

Pribor za jelo stavljati u posebni spremnik, zasebno, u odgovarajućem položaju i paziti da se ne uzubljuju, jer to uzrokuje neodgovarajuće efekte pranja.
U cilju dobijanja najviše kvalitete pranja pribor za jelo staviti u korpu i paziti da: delovi pribora ne leže jedan u drugom, a duge predmete postaviti na sredini.

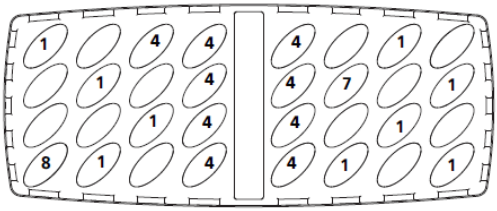

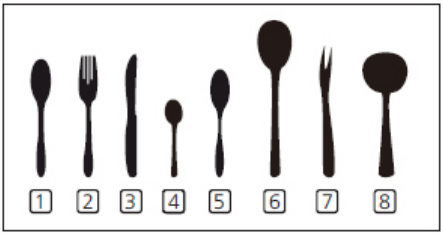

Broj	Pribor za jelo
1	Kašike za supu
2	Viljuške
3	Noževi
4	Kašičice za čaj
5	Kašičice za desert
6	Kašičice za posluživanje
7	Viljuške za posluživanje
8	Kašike za sos

Standardno punjenje i rezultati ispitivanja:
Kapacitet:
Donja i gornja korpa: 9 kompleta. Gornju korpu podesiti u gornjem položaju. Šalice za kafu stavljati na fioke.
Deterdžent/Sredstvo za sjaj
4+17g, u skladu sa normama EN 60436 (međunarodne norme) / regulacija doziranja sredstva za sjaj: max
Test programa
ECO, u skladu sa normom EN 60436 (međunarodne norme)

Gornja korpa

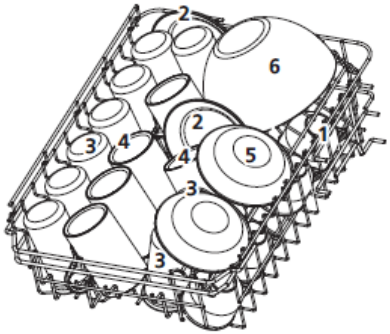

1. Шоље
2. Посуда
3. Плоче
4. Стакло
5. Десертне посуде
6. Стаклена посуда
7. Десертне плоче
8. Тањири за вечеру
9. Плоче за супу
10. Меламин десертне плоче
11. Меламин посуда
12. Овални плато
13. Мала шерпа
14. Корпа за посуђе

Donja korpa

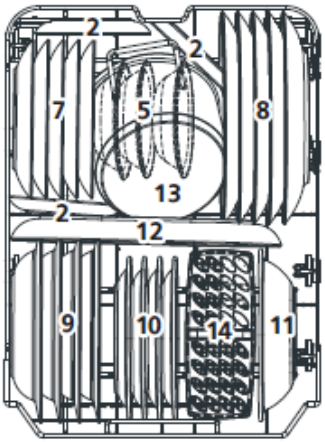

сталак за прибор за јело

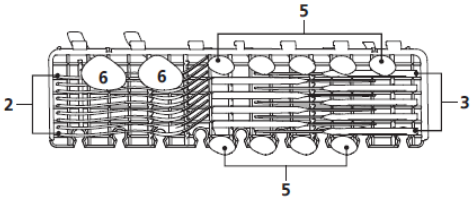

Informacije za ispitivanje u skladu sa normom EN 60436

Kapacitet -9 standardnih kompleta sudova
Podešavanje gornje korpe – donji položaj
Program - ECO
Podešavanje doze sredstva za sjaj – max
Podešavanje regulatora tvrdoće vode - H3

Korpica pribora za jelo

Pribor za jelo stavljati u posebni spremnik, zasebno, u odgovarajućem položaju i paziti da se ne uzubljuju, jer to uzrokuje neodgovarajuće efekte pranja.
U cilju dobijanja najviše kvalitete pranja pribor za jelo staviti u korpu i paziti da: delovi pribora ne leže jedan u drugom, a duge predmete postaviti na sredini.

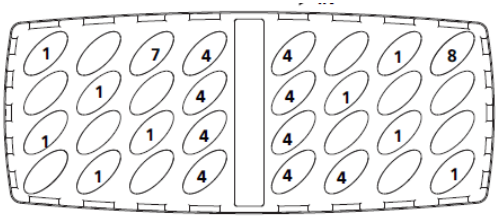

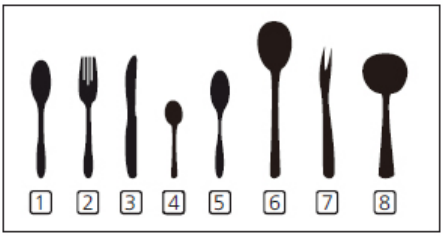

Broj	Pribor za jelo
1	Kašike za supu
2	Viljuške
3	Noževi
4	Kašičice za čaj
5	Kašičice za desert
6	Kašičice za posluživanje
7	Viljuške za posluživanje
8	Kašike za sos

1

Uključivanje aparata

1. Izvući donju i gornju korpu, staviti sudove i ugurati korpe u mašinu za pranje. Preporučeno je punjenje prvo donje korpe, a posle toga gornje.
2. Uliti/sipati deterdžent.
3. Uključiti utikač u mrežnu utičnicu. Informacije o napajanju nalaze se u specifikaciji proizvoda. Proveriti da li je uključen dovod vode i podešen maksimalni pritisak.
4. Otvoriti vrata i dodirnuti taster napajanja.
5. Izabrati program; na displeju se pali kontrolna lampica. Zatvoriti vrata. Mašina za sudove se pokreće

2

Promena programa

Ciklus pranja koji je u toku je moguće promeniti samo kad traje kratko vreme. U suprotnom, deterdžent se već rastopio u vodi ili je voda ispumpana. U tom slučaju opet napuniti dozator deterdžentom i pokrenuti program pranja iz početka. Za restart mašine za sudove postupati prema nižim instrukcijama:
1. Otvoriti vrata za zaustavljanje programa pranja. Posle zaustavljanja prskalica moguće je otvaranje vrata do kraja.
2. Pritiskati taster Program duže od 3 sekunde. Aparat prelazi u režim čekanja.
3. Sad možemo da promenimo program na taj koji smo izabrali.

3

Dodavanje sudova tokom programa:

Dodatne sudove možemo da dodamo u bilo kojem momentu pre otvaranja dozatora za deterdžent. U tom slučaju postupati prema nižim instrukcijama:
1. Pritisnuti taster za zaustavljanje programa pranja.
2. Pričekati 5 sekundi, a posle toga otvoriti vrata.
3. Dodati sudove.
4. Zatvoriti vrata.
5. Pritisnuti taster Uklj./Isklj. i posle oko 10 sekundi – mašina za sudove počinje sa radom.

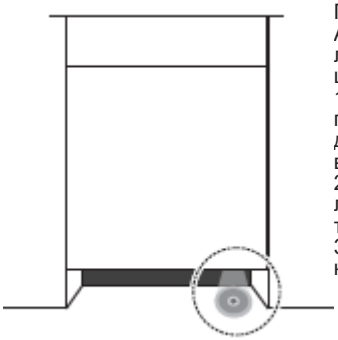

Подна лампица и функција додавања посуђа:
Ако је машина за прање посуђа са подном индикаторском лампом, подна индикаторска лампица ће упалити уклапајући циклус програма прања:
1. На почетку прања пре достизања температуре главног прања трепће као сигнал периода додавања посуде, што значи да је и даље у реду отворити врата и додати још посуђа ако вам је потребно током тог периода.
2. Након периода додавања посуђа, подна индикаторска лампица ће светлити без трептаја до краја програма прања, током којег додавање посуђа није предложено
3. На крају програма, трептаће 5 минута, а затим ће се угасити као сигнал завршетка прања.

Upozorenje:
Opasno je otvaranje vrata tokom pranja, jer vruća para može da uzrokuje opekotine!

4

Posle kraja ciklusa pranja.

Isključiti aparat pomoću tastera napajanje, isključiti iz struje i otvoriti vrata mašine za sudove. Pričekati par minuta pre pražnjenja mašine za sudove da ne bi vadili sudove i pribor za jelo dok je vruć i osetljiv na pucanje. Sudovi su bolje osušeni.

Isključiti mašinu za sudove
Program je završen samo tak kad je lampica programa pranja upaljena, ali ne treperi.
1. Isključiti mašinu za sudove pritiskanjem tastera Uklj./Isklj.
2. Zavrnuti ventil za dovod vode!

Oprezno otvoriti vrata.
Vrući sudovi su osetljivi na udarce. Zbog toga pre vađenja iz aparata sudove prvo ostaviti da se hlade oko 15 minuta.
Otvoriti vrata mašine za sudove, ostaviti odškrinuta vrata i pričekati nekoliko minuta pre vađenja sudova. Na taj način sudovi su hladniji i više suvi.

Vađenje sudova iz mašine za sudove.
Potpuno je normalno da je mašina za sudove mokra iznutra.
Isprazniti donju i kasnije gornju korpu. Taj način vađenja sudova onemogućava kapanje vode iz gornje korpe na sudove koji se nalaze na donjoj korpi.

1

Čišćenje vanjskih površina

Vrata i gumena zaptivka vrata

Za uklanjanje nečistoća iz hrane regularno čistiti gumenu zaptivku mekom, vlažnom krpom. Prilikom stavljanja sudova u mašinu za sudove ostaci hrane i pića mogu da kapnu na bočne delove vrata mašine. Ove površine se ne nalaze u komori mašine za sudove i voda iz prskalica tu ne dolazi. Sve nečistoće obrisati pre zatvaranja vrata.

Komandna tabla
Komandnu tablu brisati ISKLJUČIVO mekom, mokrom krpom.

UPOZORENJE
Nemojte da koristite nikakvo sredstvo za čišćenje u spreju kako biste izbegli prodiranje vode u bravu vrata i u električne komponente.

Na vanjskim površinama nikad nemojte da koristite abrazivne supstancije ili oštra sredstva za čišćenje. Sredstva za ribanje i neki papirni ubrusi ne treba da se koriste zbog rizika da izgrebu ili ostave mrlje na površini od nerđajućeg čelika.

2

Čišćenje unutrašnjih površina
Sistem filtera

Sistem filtera na dnu mašine za sudove zadržava veće nečistoće iz ciklusa pranja. Ove nečistoće mogu za začepe filtere. Redovno proveravati stanje filtera i čistiti po potrebi tekućom vodom. Čišćenje filtera obaviti na sleći način.

PAŽNJA:

Ilustracije služe isključivo za pojašnjenje Pojedini modeli mogu da imaju drugačije sisteme filtera i prskalica.

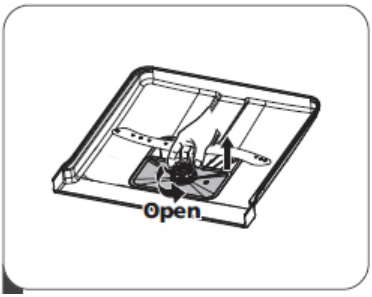

1

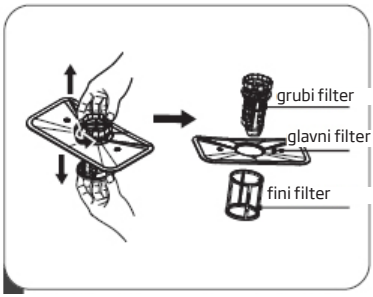

2

1. Uhvatiti grubi filter, okrenuti ga prema levo i odvrnuti. Podignuti filter i izvaditi iz mašine za sudove.

2. Fini filter možemo da izvučemo iz dna sistema filtera. Grubi filter možemo da odvojimo od glavnog filtera tako da delikatno pritisnemo rub i povučemo.

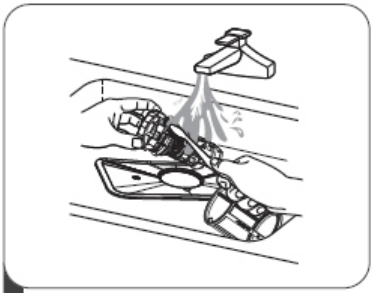

3

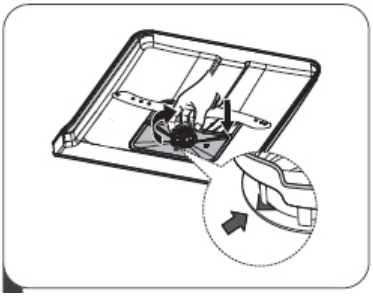

4

3. Veće ostatke isprati tekućom vodom. Filtere možemo preciznije očistiti pomoću meke, čiste četkice.

4. Filtere montirati obrnutim redosledom, staviti umetak filtera i okrenuti prema desno u skladu sa strelicom.

UPOZORENJE
Filtere ne zavrtati prejako. Filtere pažljivo montirati na njihovo mesto i zavrnuti. U suprotnom, nečistoće mogu da prodru u sisteme mašine za sudove i da je zablokiraju.

Nikad ne uključivati mašinu za sudove bez filtera. Nepravilna promena filtera može da smanji efikasnost aparata i da ošteti sudove i pribor za jelo.

3

Prskalice

Potrebno je redovno čistiti prskalice da bi se uklonile naslage kamenca od tvrde vode i tako sprečilo začepljenje mlaznica i ležajeva prskalica.

Čišćenje prskalica:

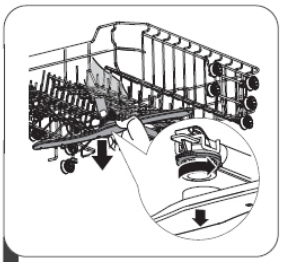

1

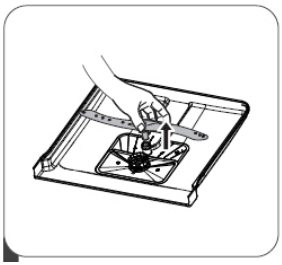

2

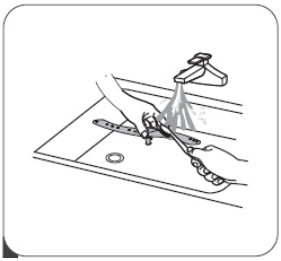

3

1. Za skidanje gornje prskalice pridržati maticu na mestu i okrenuti prskalicu prema levo.
2. Za skidanje donje prskalice povući je prema gore.
3. Operite prskalice u sapunastoj, toploj vodi sa mekom četkom. Isprati prskalice i montirati u aparat.

4

Čišćenje mašine za sudove

Zaštita od zamrzavanja
Zimi štititi mašinu za sudove od zamrzavanja. Posle svakog pranja:
1. Isključiti mašinu za sudove iz električne mreže.
2. Prekinite dovod vode i odvojite cev za dovod vode od ventila vode.
3. Ispustite vodu iz ulazne cevi i ventila vode. (Sakupite vodu u šerpu)
4. Ponovo priključite cev za dovod vode na ventil vode.
5. Izvući fiter i upotrebiti sunđer za skupljanje vode sa dna mašine za sudove.

Posle svakog pranja
Posle svakog pranja isključite dovod vode u aparat i ostavite vrata lagano otvorena, tako da vlaga i mirisi ne ostanu zarobljeni u unutrašnjosti.

Izvadite utikač
Pre čišćenja i održavanja uvek izvući utikač iz utičnice.

Ne koristite rastvarače niti sredstva za ribanje
Da biste očistili spoljne i gumene delove mašine za pranje sudova nemojte da koristite rastvarače niti sredstva za ribanje. Koristite samo krpu natopljenu mlakom vodom sa sapunom.
Da biste uklonili mrlje sa površine unutrašnjosti mašine koristite krpu natopljenu vodom i malom količinom sirća, ili sredstvo za čišćenje koje je posebno predviđeno za mašine za pranje sudova.

Ako mašina za sudove nije korištena duže vreme
Preporučeno je da se pokrene program pranja u praznom aparatu, a posle toga izvaditi utikač iz utičnice, zavrnuti dotok vode i ostaviti vrata aparata lagano odškrinuta. To omogućava da zaptivne gume vrata duže traju i sprečava da se u aparatu stvaraju neprijatni mirisi.

Pomeranje aparata
Ako je potrebno pomaknuti aparat, pokušajte da to učinite u vertikalnom položaju. Ako je to neophodno, možete da ga postavite na njegov zadnji deo.

KODOVI GREŠAKA I RADNJE U SLUČAJU KVARA

Kod kvarova mašina prikazuje kodove grešaka pomoću kojih prepoznajemo problem:

KOD GREŠKE	OPIS KVARA	RADNJA
Indikator programa брзо brzo treperi	Duže vreme punjenja vodom.	Ventil je zatvoren, blokiran je dovod vode ili je prenizak pritisak vode.
Indikator programa брзо; Auto-čišćenjebrzo treperi	Nije ostvarena zahtevana temperatura.	Kvar grejaćeg elementa
Indikator programa ECO brzo treperi	Prepunjenost.	Element mašine za sudove propušta.
Indikator programa ECO; 1 sat, брзо brzo treperi	Неуспех у комуникацији између главне ПЦБ и ПЦБ екрана.	Прекините круг или прекините ожичење за комуникацију.

Upozorenje:

Ako je mašina za sudove prepunjena, pre pozivanja servisa zavrnuti glavni ventil za vodu.

Ako se zbog prepunjenosti ili malog isticanja vode na dnu nalazi voda, pre pokretanja mašine za sudove ukloniti vodu.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Mašina za sudove se ne pokreće	Mašina za sudove se ne pokreće	Vrata mašine za sudove su otvorena, zatvoriti vrata.
	Aparat nije priključen u električnu mrežu. Izabrana je funkcija Odgađanje starta	Dobro zatvoriti vrata i proveriti da su do kraja zatvorena.
	Roditeljska blokada (Child Lock) je uključena (izabrani modeli)	Isključiti roditeljsku blokadu.
Mašina za sudove ispušta zvučni signal posle ciklusa pranja	Oglašava kraj programa pranja i ispušta zvučni signal	
Indikator sredstva za sjaj svetli	Na LED displeju je prikazano"Lsb"	Pokazuje da je potrebno dodavanje sredstva u spremnik
Mašina za sudove radi predugo	Mašina za sudove je priključena u toplu vodu	Proveriti mašinu za sudove, proveriti da li je pravilno priključena u toplu vodu
	Vreme trajanja programa se razlikuje zavisno od zaprljanosti sudova	Posle detekcije jake nečistoće programi; auto, normalni, automatski produžavaju vreme ciklusa pranja
	Izabrana je opcija dezinfekcija	Posle izbora funkcije dezinfekcije vreme ciklusa pranja je produženo da bi se ostvarila odgovarajuća temperatura za dezinfekciju
Sudovi nisu dovoljno čisti	Pritisak vode je povremeno prenizak	Mašinu za sudove koristiti kad je pritisak normalan
	Temperatura dovodne vode je niska	Proveriti da li je mašina za sudove priključena u toplu vodu. Pokušajte da ne uključujete mašinu za sudove, ako je topla voda upotrebljavana na nekom drugom mestu u kućanstvu.
	Sudovi su poslagane preblizu. Deterdžent nije pravilno upotrebljen	Sudove još jednom posložiti prema uputstvima za upotrebu. Koristiti količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i izabranom programu pranja. Primeniti novi deterdžent
	Izabrani program pranja nije prikladan za ovakve nečistoće sudova	Izabrati drugi, duži program.
	Prskalica je zablokirana	Proveriti da se prskalica nesmetano okreće

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Mašina za sudove se ne pokreće	Mašina za sudove se ne pokreće	Dobro zatvoriti vrata i proveriti da su do kraja zatvorena.
	Aparat nije priključen u električnu mrežu. Izabrana je funkcija Odgađanje starta	Proveriti priključak u električnu mrežu
		Za promenu parametara vidi glavu Odgađanje starta u uputstvima za upotrebu.
	Roditeljska blokada (Child Lock) je uključena (izabrani modeli)	Isključiti roditeljsku blokadu, vidi glavu Roditeljska blokada u uputstvima za upotrebu.
Sudovi nisu dovoljno suvi.	Dozator deterdženta je prazan	Napuniti dozator sredstva za sjaj ili povećati količinu tog sredstva.
	Nepravilni raspored sudova u mašini	Još jednom posložiti posude, pridržavati se uputstva za upotrebu.
	Izabrani program nije imao etapu sušenja	Izabrati program pranja sa sušenjem
Mrlje i talog na sudovima	Voda je pretvrda	Kod jako tvrde vode montirati aparat za omekšavanje vode.
	Nepravilni raspored sudova u mašini	Još jednom posložiti posude, pridržavati se uputstva za upotrebu.
	Upotrebljeno je staro sredstvo za sjaj	Upotrebiti novo sredstvo za sjaj
	Dozator sredstva za sjaj je prazan	Dopuniti sredstvo u dozatoru
	Previše deterdženta	Kod meke vode koristiti manje deterdženta
	Temperatura vode na dovodu u mašinu za sudove prelazi 70°C	Smanjiti temperaturu na dovodu vode
Deterdžent je ostao u dozatoru	Deterdžent je možda prestar	Upotrebiti novi deterdžent
	Prskalica je zablokirana	Postaviti sudove tako da ne zablokirate prskalicu
Dozator deterdženta se ne zatvara	Nepravilno delovanje poklopca dozatora deterdženta	Dodati deterdžent i sredstvo za sjaj prema uputstvu za upotrebu.
Voda je ostala u mašini za sudove	Prethodni program nije završen ili je prekinut	Izbor odgovarajućeg programa je objašnjen u uputstvima za upotrebu
	Ostaci hrane ili stakla su zablokirali pumpu.	Ukloniti strano telo.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Mašina za sudove ne ispumpava vodu pravilno	Odvod je začepljen	Proveriti sifon
	Odvodno crevo je savijeno	Proveriti da li je odvodno crevo pravilno priključeno u odvodnu cev.
Pena u mašini za sudove	Primenjen je neodgovarajući deterdžent	Proveriti da li je primenjeni deterdžent prikladan za mašine za sudove
Mašina za sudove pušta vodu	Primena neodgovarajućeg deterdženta uzrokuje nastajanje taloga	Proveriti da li je primenjeni deterdžent prikladan za mašine za sudove
	Mašina za sudove nije poravnata	Poravnati mašinu za sudove
Crne ili sive mrlje na sudovima	Aluminijumski pribor trljao se o tanjire.	Opet postaviti sudove
Umrljana unutrašnjost mašine	Talozi od kave i čaja	Koristiti sertifikovano sredstvo za uklanjanje mrlja
	Crvenkasta mrlja	Posle stavljanja sudova uključiti program ispiranja koji smanjuje nastajanje mrlja.
Buka	Zvuk otvaranog poklopca dozatora deterdženta/ odvodne pumpe za vodu	To je normalna pojava.
	Tvrdi predmet je upao u sisteme mašine za sudove. Kad predmet padne zvukovi bi trebali da prestanu.	Ako se buka čuje posle punog programa pranja, pozvati servis.
Mašina za sudove se ne puni vodom	Ventil za vodu je zatvoren	Proveriti da li je otvoren ventil za vodu
	Blokada vrata može da bude loše podešena	Proveriti da li su vrata aparata zatvorena.

MONTAŽA UREĐAJA U KUHINJSKI NAMEŠTAJ

Mesto montaže mašine za sudove trebalo bi da bude blizu postojećeg dovoda i odvodnih cevi i kabela za napajanje.
Izabrati jednu stranu komore kuhinjskog nameštaja u cilju što lakšeg priključivanja odvodnih cevi mašine za sudove.
Pažnja: proveriti isporučenu dodatnu opremu (kuka za ukrasnu ploču, vijak)

Pažljivo pročitati uputstvo za instalaciju.

- Ilustracije dimenzija kuhinjskog nameštaja i mesto instalacije mašine za sudove. Pripreme obaviti pre postavljanja mašine za sudove na mesto instalacije.

1 Izabrati mesto blizu sudopera zbog lakše instalacije dovodnog i odvodnog creva (vidi ilustracija 1).
2 Ako je mašina za sudove montirana na uglu kuhinjskog nameštaja, u momentu otvaranja vrata neophodan je slobodni prostor (pokazan na ilustraciji 2).

[Ilustracija 1]
Dimenzije kuhinjskog nameštaja
Manje od 5mm između vrha mašine za sudove i kuhinjskog nameštaja i vanjskih vrata koja prileže na nameštaj.

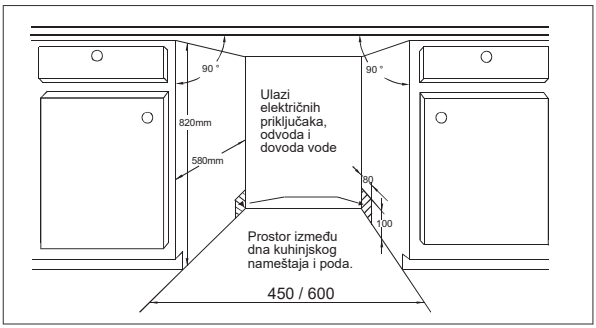

[Ilustracija 2]
Minimalna udaljenost prilikom otvaranja vrata.

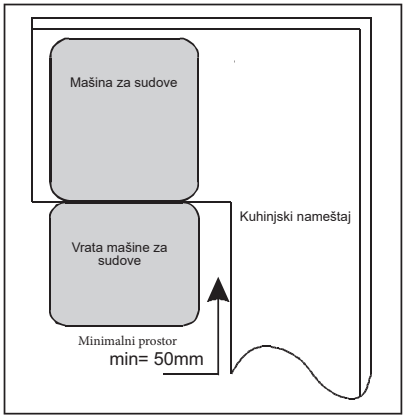

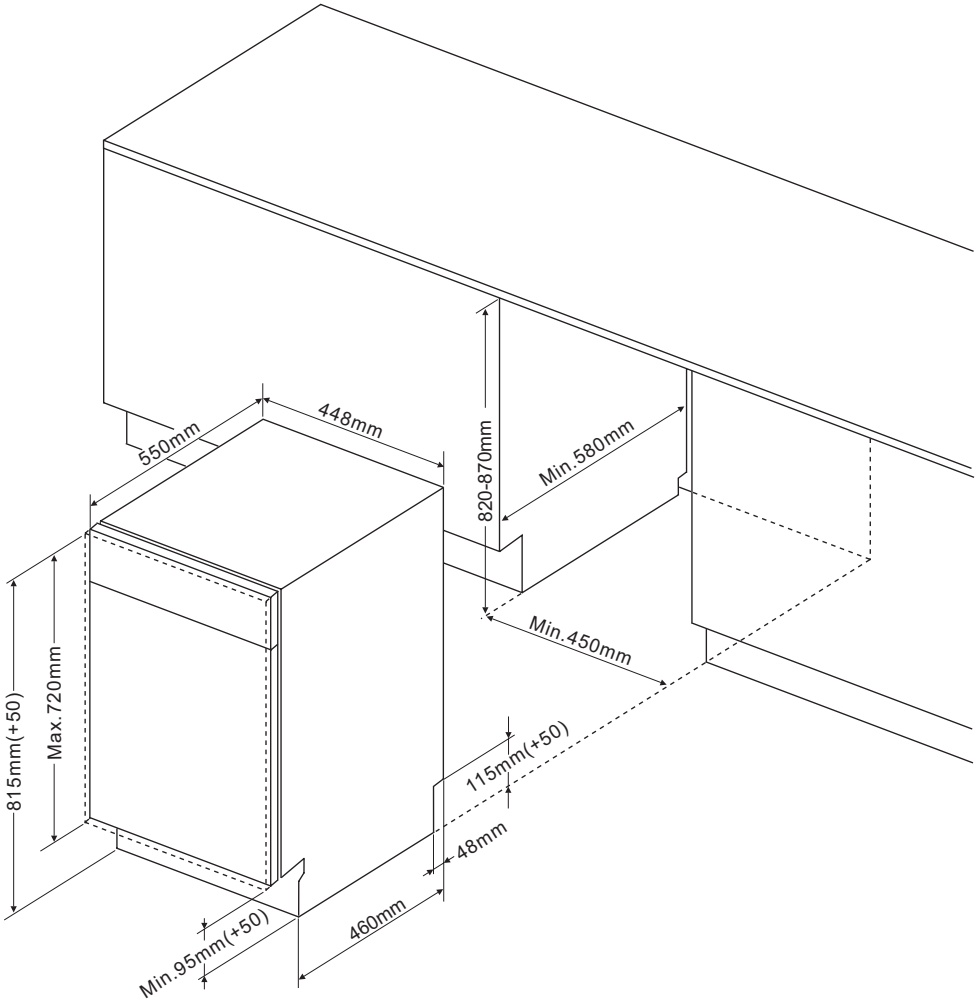

Masa kuhinjske ploče trebala bi da iznosi:
*Za 45 cm sa potpuno ugrađenom komandnom pločom - ≤5kgs
*Za 45 cm sa vidljivom komandnom pločom - ≤5kgs

Masa kuhinjske ploče trebala bi da iznosi:
*Za 60 cm sa potpuno ugrađenom komandnom pločom - ≤7kgs
*Za 60 sa vidljivom komandnom pločom - ≤6kgs

Имајте на уму да је за уређаје са клизним вратима препоручена тежина предње плоче ≤10 кг

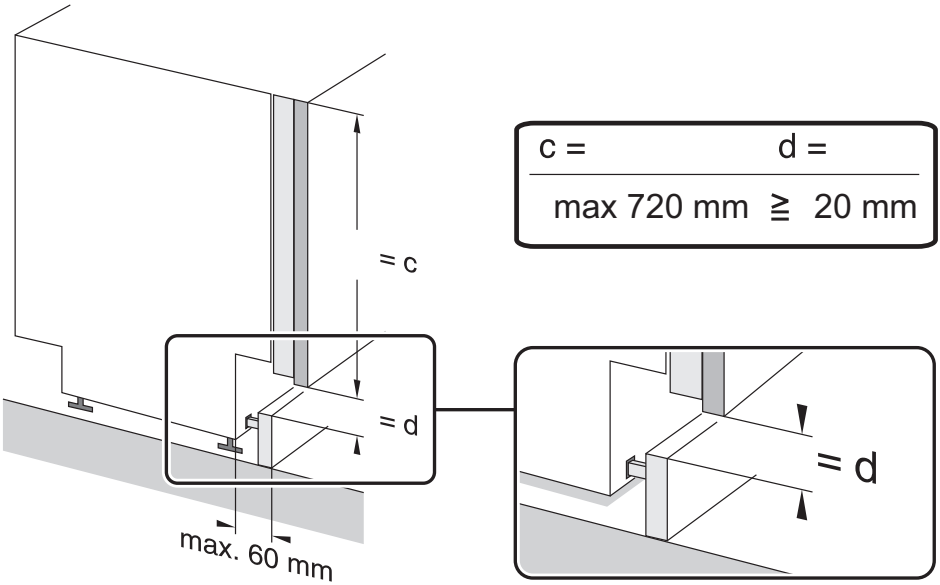

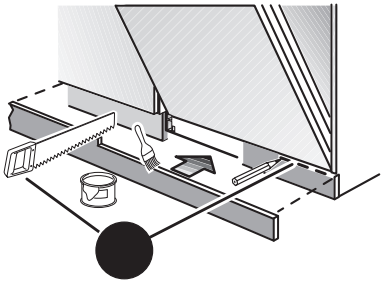

PAŽNJA: Zavisno od rasporeda elemenata nameštaja može da bude neophodno skraćivanje lajsne podnožja.

MONTAŽA UREĐAJA U KUHINJSKI NAMEŠTAJ

• Dimenzije i instalacija ukrasne ploče
1 Drvena ukrasna ploča može da bude pripremljena kao na ilustraciji 3a ili 3b (zavisno od širine uređaja).

[Ilustracija 3a]
Modeli širine 45cm- Ukrasna ploča trebala bi da bude pripremljena prema dimenzijama navedenim na ilustraciji.

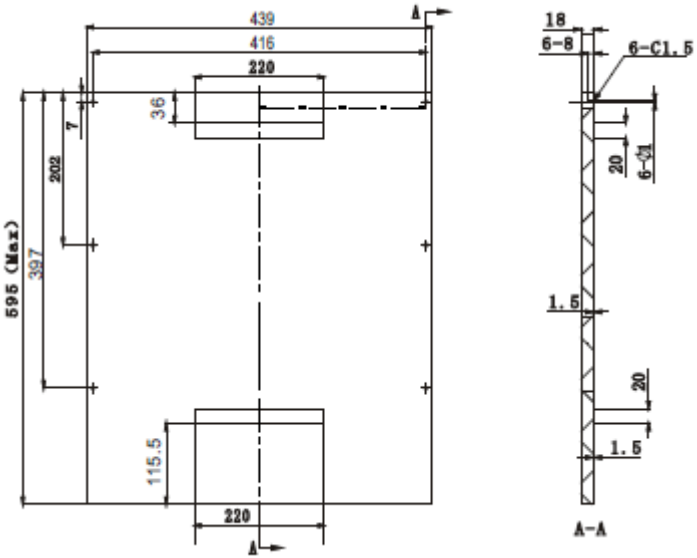

(jedinica: mm)

[Ilustracija 3b]
Modeli širine 60cm- Ukrasna ploča trebala bi da bude pripremljena prema dimenzijama navedenim na ilustraciji.

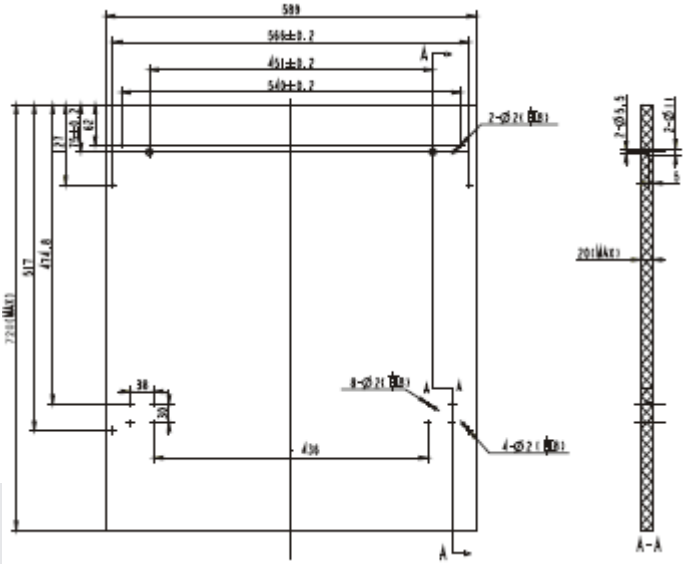

(jedinica: mm)

MONTAŽA UREĐAJA U KUHINJSKI NAMEŠTAJ

2 Kuku montirati na drvenoj ukrasnoj ploči i umetnuti je u procep vanjskih vrata mašine za sudove (vidi ilustracija 4a). Posle izravnavanja ploče, pričvrstiti je pomoću vijaka (vidi ilustracija 4b).

[Ilustracija 4a]
Instalacija ukrasne ploče

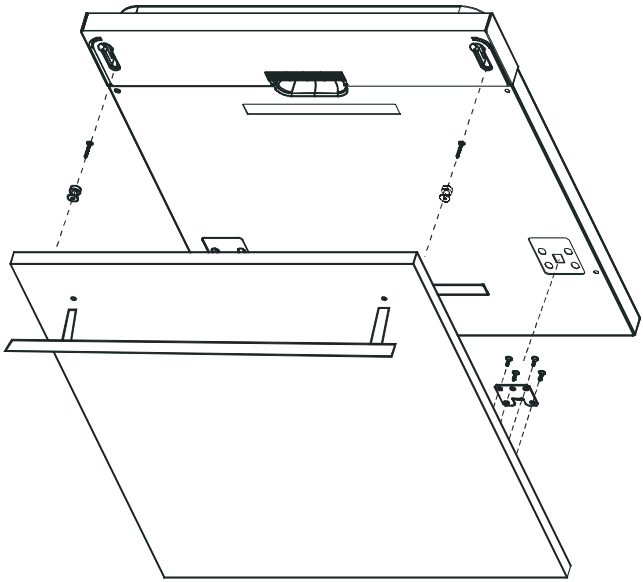

[Ilustracija 4b]
Instalacija drvene ukrasne ploče

1. Izvaditi četiri kratka vijka
2. Pričvrstiti četiri duga vijka

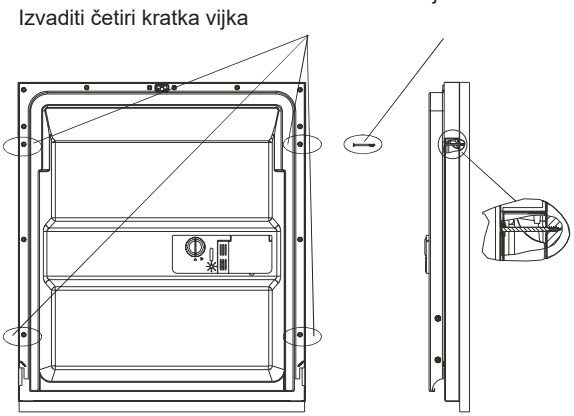

MONTAŽA UREĐAJA U KUHINJSKI NAMEŠTAJ

Regulacija zategnutosti opruge vrata

Opruge vrata su fabrički dovoljno zategnute za vanjska vrata. U slučaju instalacije drvene ukrasne ploče morate da regulišete zategnutost opruge vrata. Okrenuti vijak za regulaciju u cilju zavrtanja regulatora i naprezanja ili popuštanja čelične sajle (vidi ilustracija 5).

Zategnutost opruge vrata je odgovarajuća kad vrata ostaju u vodoravnom položaju prilikom potpunog otvaranja, ali se podižu lakim pokretom prsta dok se ne zatvore.

[Ilustracija 5]
Regulacija zategnutosti opruge vrata

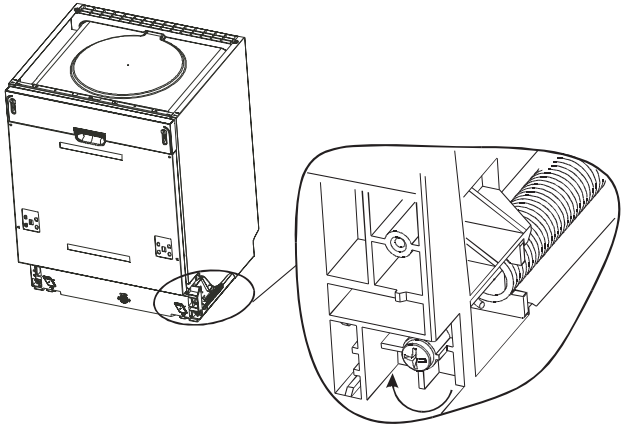

Koraci instalacije mašine za sudove

1. Montirati vrata nameštaja na vanjska vrata mašine za sudove pomoću isporučenih hvataljki. Centrirati hvataljke, koristiti šablon.
2. Regulisati zategnutost opruga pomoću imbus ključa, okrećući ga u pravcu kazaljki na satu, u cilju pritiskanja leve i desne opruge vrata. Neobavljanje ove radnje može da prouzrokuje oštećenje Vaše mašine za sudove (Ilustracija 2).

MONTAŽA UREĐAJA U KUHINJSKI NAMEŠTAJ

3. Priključiti crevo za dovod hladne vode.
4. Priključiti crevo za odvod. Usporediti za shemom. (Ilustracija 6)
5. Priključiti kabel za napajanje.
6. Pričvrstiti tacnu za prikupljanje kondenzata ispod radne površine kuhinjskog nameštaja. Pobrinuti se da tacna za kondenzat bude podešena čeono u odnosu na rub radne površine.
7. Podesiti mašinu za sudove u završnom položaju (Ilustracija 4)
8. Centrirati mašinu za sudove Zadnji deo može da bude podešen sa prednje strane mašine za sudove pomoću imbus vijka na sredini podnožja mašine za sudove, pričvršćenog imbus ključem (Ilustracija 5A). U cilju regulacije prednje nogice, upotrebiti ravni odvijač i okretati prednju nogicu do momenta centriranja mašine za sudove (Ilustracija 5B)
9. Mašina za sudove mora da bude stabilna na mestu montaže. To ostvarujemo na dva načina:

A. Normalna radna površina: Umetnuti montažnu kuku u procep bočne plohe i pričvrstiti ga na radnu površinu pomoću vijaka za drvo (Ilustracija 6).

B. Marmurna ili granitna radna ploča: Bok pričvrstiti pomoću vijka. (Ilustracija 7).

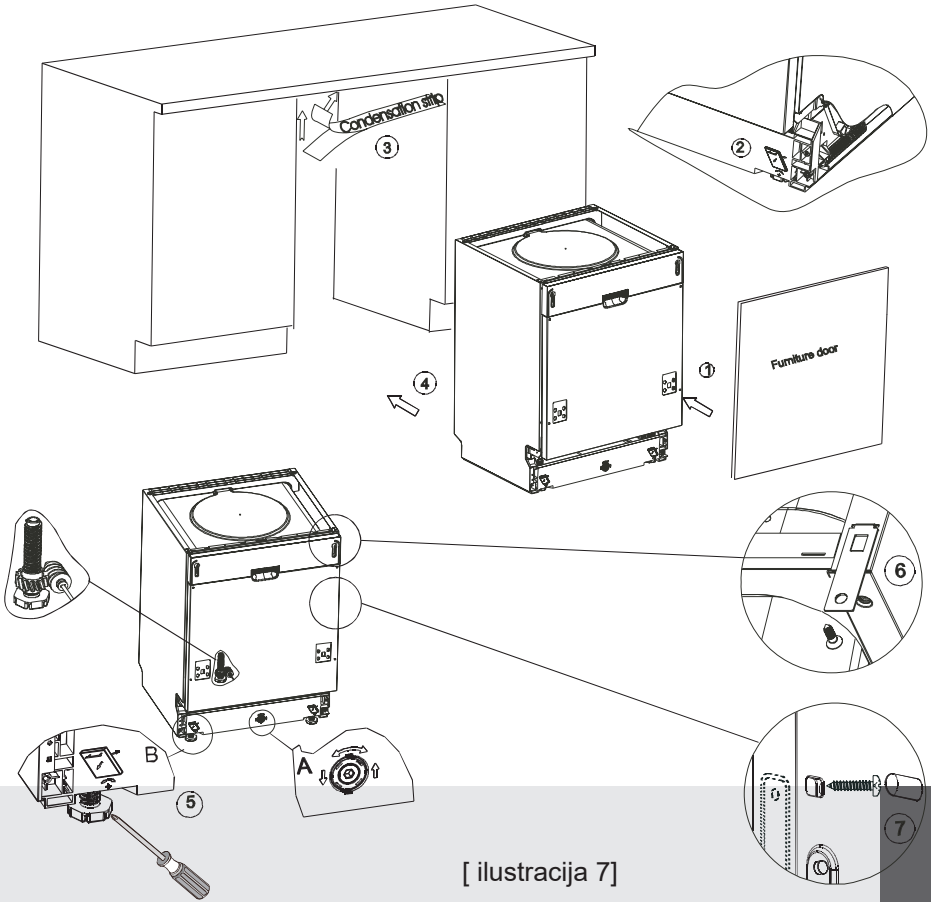

[ilustracija 7]

MONTAŽA UREĐAJA U KUHINJSKI NAMEŠTAJ

Mašina za sudove mora da bude centrirana što omogućava odgovarajuću eksploataciju košara za sudove i efikasnost pranja.

1. Pristaviti cevnu libelu na vrata i šine košara u komori, kako je pokazano na ilustraciji, u cilju proveravanja centriranja mašine za posude.
2. Centrirati mašinu za sudove individualnim regulisanjem tri podesive nogice.
3. Tokom centriranja mašine za sudove obratiti pažnju na to da se mašina ne prevrne.

[Ilustracija 8]
Ilustracija regulacije nogica

VAŽNO:
Maksimalna visina regulacije nogica iznosi 50 mm

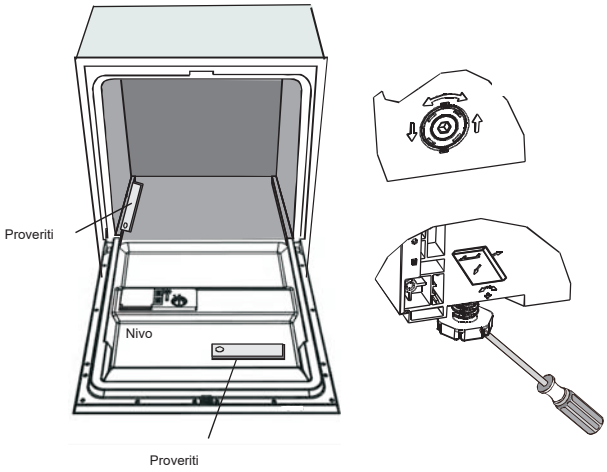

Više informacija o proizvodu nalazi se u Evropskoj bazi podataka o označavanju energetske efikasnosti (EPREL) na sajtu https://eprel.ec.europa.eu. Informacije možete da dobijete skeniranjem QR koda sa energetske etikete ili upisujući model proizvoda sa energetske etikete u pretraživač EPREL (https://eprel.ec.europa.eu/

GARANCIJA, USLUGE POSLE PRODAJE

Garancija

Garantne usluge u skladu sa garantnim listom. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu nepravilnom upotrebom proizvoda.

Servis

- Proizvođač sugerira da sve popravke i regulacione delatnosti obavlja Fabrički Servis ili Ovlašteni Servis proizvođača. Iz bezbednosnih razloga samostalno ne popravljati uređaj.
- Popravke koje obavljaju osobe bez odgovarajućih kvalifikacija mogu da uzrokuju ozbiljnu opasnost po korisnika uređaja.
- Minimalni period, tokom kojeg su raspoloživi rezervni delovi potrebni za popravku aparata, iznosi 7 ili 10 godina, zavisno od vrste i namene rezervnog dela i u skladu je sa Direktivom Komisije (UE) 2019/2022.
- List rezervnih delova i procedura naručivanja delova je dostupna na web sajtu proizvođača, uvoznika ili ovlašćenog predstavnika.
- Minimalni period garancije za aparat, koji nudi proizvođač, uvoznik ili ovlašteni predstavnik, je naveden u garantnom listu.
- Aparat gubi garanciju u slučaju samovoljnih promena ili prepravki, skidanja plombi ili druge zaštite sa aparata ili njegovih delova, ili drugog samovoljnog uplitanja u konstrukciju aparata koje nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.

Prijavljivanje popravke i pomoć u slučaju kvara

Ako aparat zahteva popravku, stupite u kontakt sa servisom. Adresni podaci i kontaktni broj telefona nalaze se u garantnom listu. Pre stupanja u kontakt, pripremite serijski broj aparata koji se nalazi na nazivnoj pločici. Prepišite ga niže kako biste ga imali pri ruci:

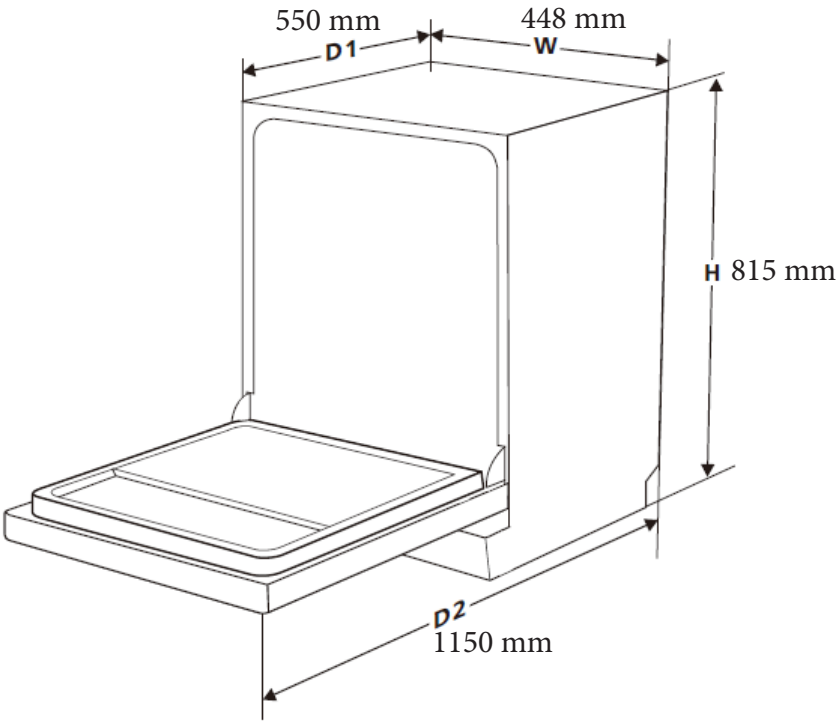
550 mm
D1
448 mm
W
H 815 mm
D2
1150 mm

Hansa
Haushaltsgeräte

10.2020./1